




### Avertissement

Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi ci-joint, avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil. En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.

## Mise en service


# 1

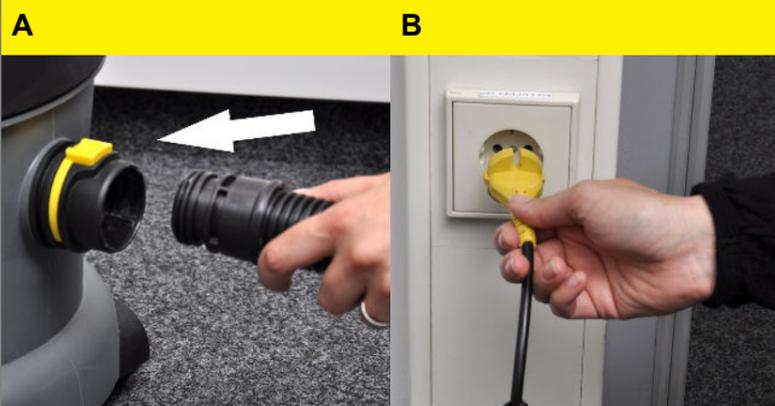

- A Enficher le flexible d'aspiration sur le raccord de flexible d'aspiration de l'appareil.
- B Brancher la fiche secteur.

## Fonctionnement


# 1

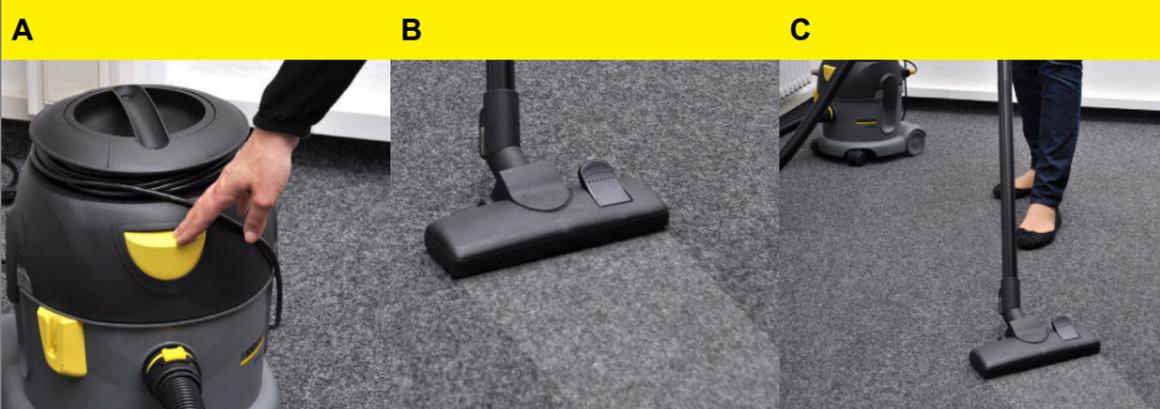

- A Mettre l'appareil en service au niveau de l'interrupteur principal.
- B Régler la puissance d'aspiration sur le régulateur de puissance d'aspiration (continu). Régler le commutateur de la buse de sol sur surface dure ou sur moquette.
- C Procéder au nettoyage.

## Fin de l'utilisation

# 1

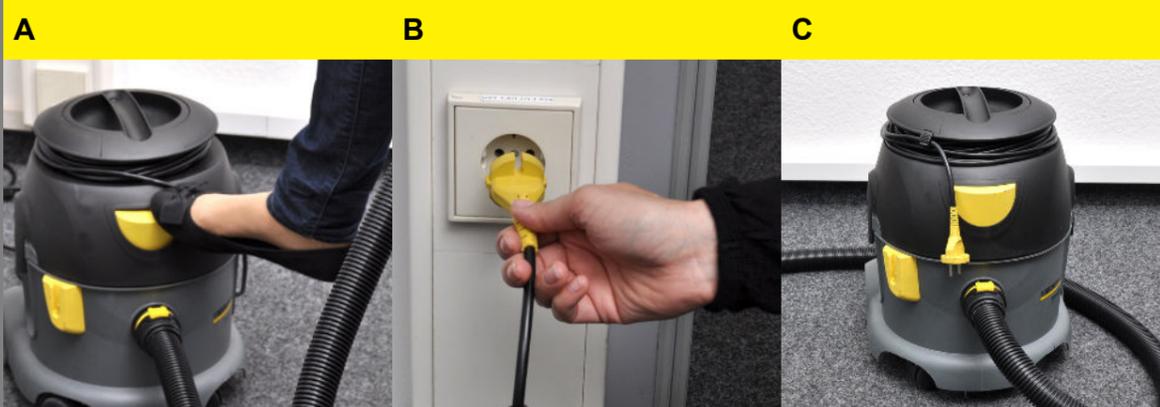

- A Mettre l'appareil hors service au niveau de l'interrupteur principal.
- B Retirer le connecteur de la prise.
- C Enroulement du câble  
Position de stationnement T 10/1

## Entretien et maintenance

1 fois par jour

hebdomadaire

Service après-vente de Kärcher

1



A Déverrouiller et retirer la tête d'aspiration.

2




A Retirer le sac filtrant principal.  
B Changer le sac filtre en tissu non tissé ou en papier (accessoires spéciaux).

3



A Insérer le sac filtrant principal.  
B Positionner la tête d'aspiration et la verrouiller.

4

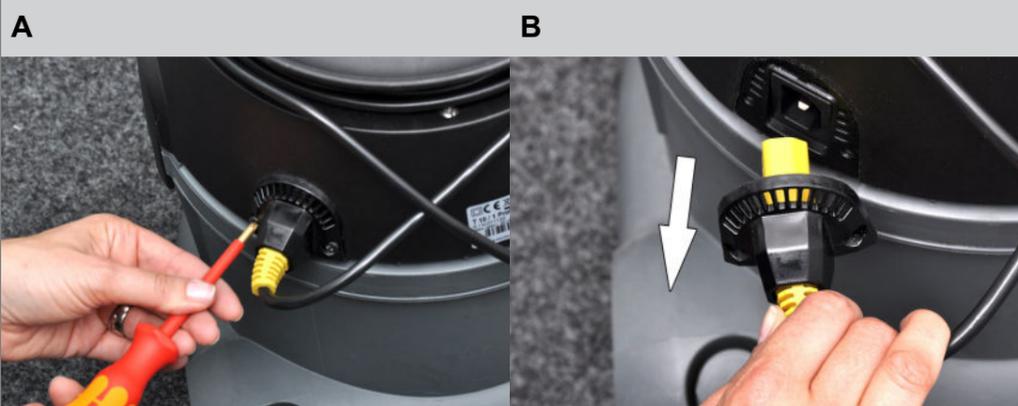

**⚠ Danger**  
*Risque d'électrocution ! Débrancher la fiche secteur avant d'effectuer des travaux sur l'appareil.*  
A Remplacer le câble d'alimentation secteur.  
Dévisser les vis de la décharge de traction à l'aide d'un tournevis.  
B Retirer la fiche secteur défectueuse.


## Entretien et maintenance

1 fois par jour

hebdomadaire

Service après-vente de Kärcher

# 5

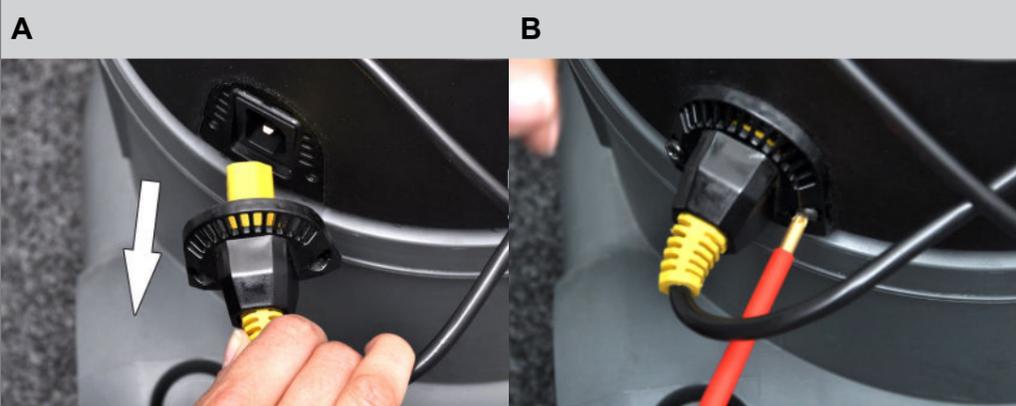

- A Mettre en place une nouvelle fiche secteur.
- B Serrer les vis de la décharge de traction à l'aide d'un tournevis.